


# FVDダンパー復旧手順(ダイエイ製)

FVDダンパー本体



<各部名称>

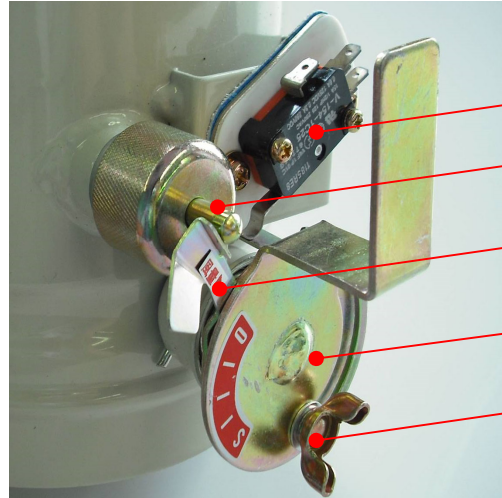

リミットスイッチ

ヒューズホルダー

引っ掛け部

調整用レバー

調整用レバー止めネジ

## 【用意するもの】

先端



新しいヒューズを用意して下さい。

通常時



※ヒューズホルダーのキャップ穴部分より棒が出て引っ掛け部がヒューズホルダーに引っかかっています。  
又、リミットスイッチを押し上げています。


②異常時



※ヒューズホルダーのキャップ穴部分より棒が出ていなくて、引っ掛け部がヒューズホルダーに引っかかっていません。  
又、リミットスイッチを押し上げていません。


①ホルダーを引き抜いて下さい。

反時計周りに手で回して下さい。硬くしまっている場合は、ペンチ等使用して下さい。

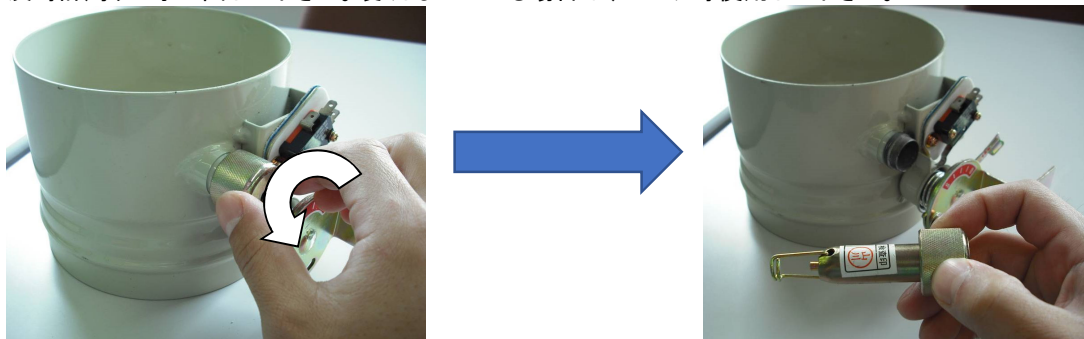

②ヒューズホルダー分解して下さい。

キャップを反時計周りに回して下さい。

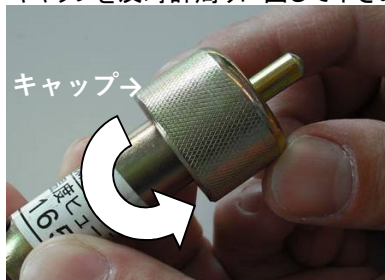


キャップを取り外します。



中の棒とバネを抜きます。



③ヒューズホルダーの棒先端にヒューズ後ろを接続して下さい。

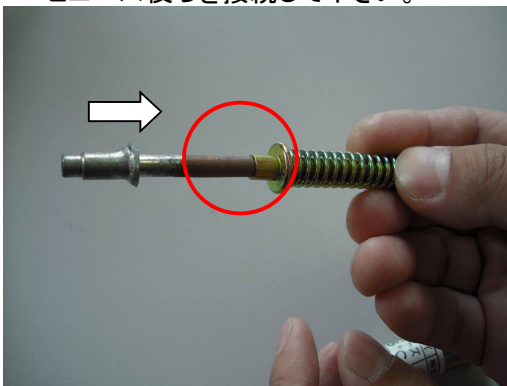

④ヒューズホルダーに差し込みます。



※差し込んだ際、ヒューズ先端が下記写真のようにリングにあたっている事を確認して下さい。



⑤ バネを押し込み時計回りに回して取り付けて下さい。



⑥ ヒューズをセットしたヒューズホルダーをダンパーに戻します。




⑦ ヒューズホルダーをしっかりダンパーにセットして下さい。時計回りで締めます。




⑧ ダンパーの調整コックを元に戻します。  
※注意:この時、調整コック止めネジを触らないで下さい。  
(全体の吸い込みのバランスに影響します。)



⑨ "カチッ"と音がするまで回して下さい。

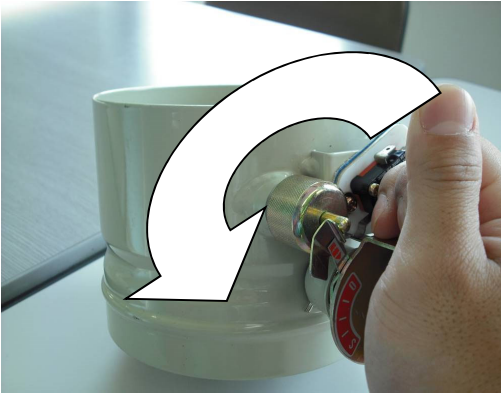

⑩ ダンパーの引っ掛け部がしっかり掛かっている事とリミットスイッチのばね部分をしっかり押し上げている事を確認して下さい。

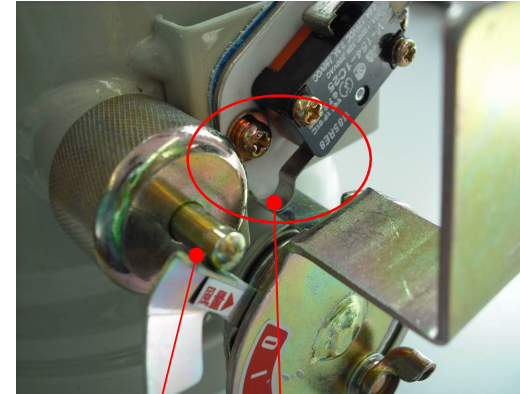

リミットスイッチばね部分押し上げ状態

調整コックの引っかかり状態

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



シンポ株式会社

札幌支店 / TEL011-867-8929 仙台営業所 / TEL022-244-8921  
東京支店 / TEL03-5959-6861 福岡営業所 / TEL092-611-1910  
名古屋支店 / TEL052-776-2241 海外事業部 / TEL03-5959-6761  
大阪支店 / TEL06-6378-5781 <http://www.shinpo.jp/>

ベストサービス24 24時間サービスを実施しております。サービスのことは安心してお任せ下さい。受付電話  0120-33-2231